

INSTRUCCIÓNES DE CALIBRACIÓN

LUZ 6


ALTERNADOR

TRAC - 05

22-01-2010

Conectar el tacómetro a 12/24V y tomar la señal del borne W del alternador, colocar el motor en marcha y con los pulsadores UP(Arriba) y DN(Abajo), calibrar el instrumentó según el patrón o elemento de guía a tal efecto. Una vez obtenido el valor deseado pulsar SET para memorizar dicho valor.

NOTA: Los pulsadores deben ser accionados por un elemento no punzante, de diámetro no mayor a 1,5 mm, presionar levemente unas décimas de mm hasta sentir el accionamiento del mismo. Luego esperar unas décimas de segundos hasta que se produzca el desplazamiento de la aguja al valor deseado.

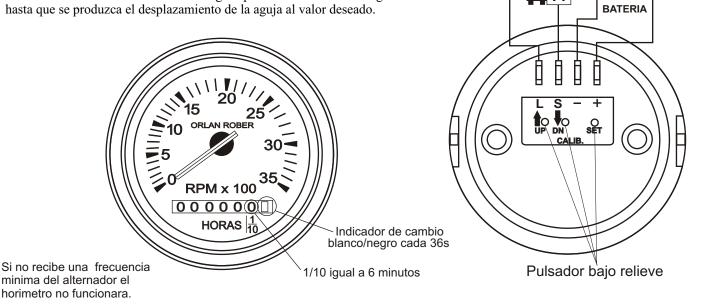

■ beyca s.a. garantiza la calidad de este producto comprometiendose solamente a sustituirlo en caso de falla de fabricación.

21275.057

12/24V