INSTRUCCIONES DE INSTALACION
Tacómetros electrónicos 2/4cilindros

www.orlanrober.com.ar

432 H 2448 // 332 C 2448 // 332 P 2448 // 632 H 2448 // 832 N 2448 // 832 P 2448 // 1032 N 2448 // 1032 P 2448

1. Conexionado electrico

Iluminación del cuadrante

Este instrumento cuenta con iluminación permanente del cuadrante mediante leds. Es por eso que no posee terminal de conexión para tal fin

Puesta a cero de la aguja

Al no estar energizado, es normal que la aguja no se sitúe sobre el cero del cuadrante. Una vez alimentado, la aguja se posicionará sobre dicho punto

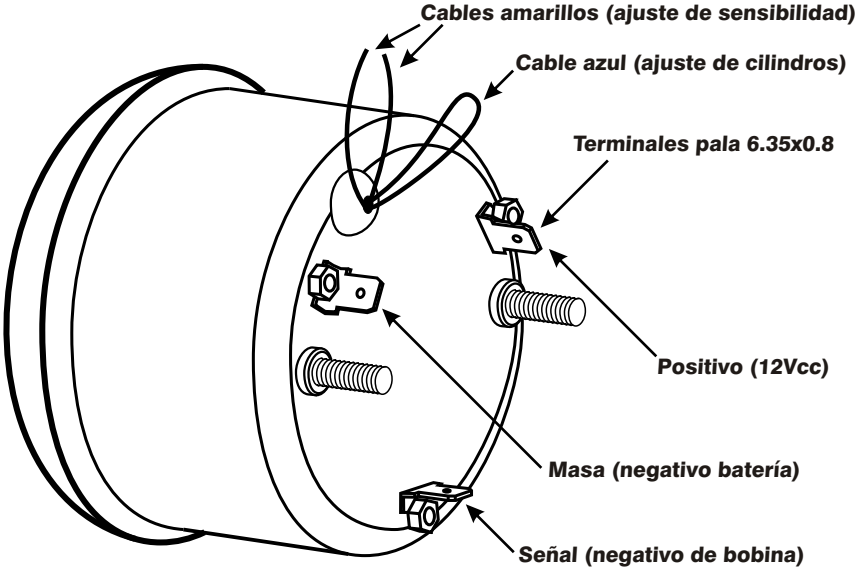

2. Montaje:

Este instrumento esta diseñado para ser montado sobre panel (diámetro 81mm o 87mm dependiendo del modelo adquirido) ajustando mediante las grampas provistas o bien mediante las carcaza metálica orientable OR-9 (exclusiva para modelos de 80mm de diámetro)

3. Ajuste de cilindros:

En caso de ser instalado en un vehiculo de 4 cilindros con encendido convencional (carburador y bobina) , no es necesario realizar ninguna operación.

De instalarse un vehículos de 2 cilindros con encendido convencional, efectuar el corte del cable azul. Tener la precaución de aislar el cable una vez cortado

En los vehículos con inyección electrónica que poseen dos bobinas, atendiendo cada bobina a dos cilindros, la señal se debe tomar de cualquiera de ellas. En este caso, se debe cortar el cable azul como en el caso anterior. Igualmente, recomendamos probar el tacómetro antes de efectuar el corte del cable

4. Ajuste de sensibilidad:

De notar que el tacómetro una vez instalado y en funcionamiento presenta una lectura inestable a bajas revoluciones, empalmar los cables amarillos para atenuar dicho efecto. Este procedimiento no altera para nada la precisión del instrumento actuando solamente sobre el filtrado de la señal (- bobina) procesada .

ORLAN ROBER garantiza la calidad de este producto comprometiendose solamente a sustituirlo o repararlo en caso de falla de fabricación.