www.orlanrober.com.ar

INSTRUCCIONES DE INSTALACION
Tacómetros electrónicos 6/8cilindros

432 H 6846 // 332 C 6846 // 332 P 6846 // 632 H 6846 // 832 N 6846 // 832 P 6846 // 1032 N 6846 // 1032 P 6846

1. Conexionado electrico

Iluminación del cuadrante

Este instrumento cuenta con iluminación permanente del cuadrante mediante leds. Es por eso que no posee terminal de conexión para tal fin

Puesta a cero de la aguja

Al no estar energizado, es normal que la aguja no se sitúe sobre el cero del cuadrante. Una vez alimentado, la aguja se posicionará sobre dicho punto

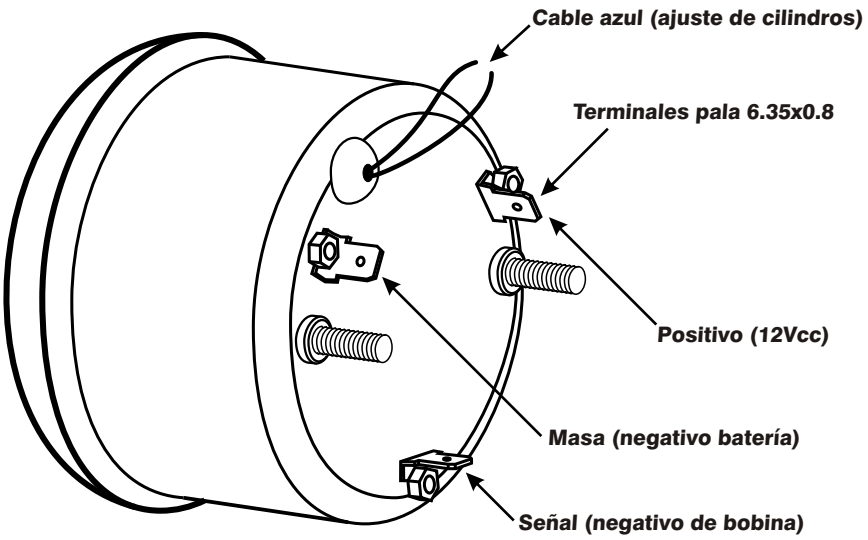

2. Montaje:

Este instrumento esta diseñado para ser montado sobre panel (diámetro 81mm o 87mm dependiendo del modelo adquirido) ajustando mediante las grampas provistas o bien mediante las carcaza metálica orientable OR-9 (exclusiva para modelos de 81mm de diámetro)

3. Ajuste de cilindros:

En caso de ser instalado en un vehiculo de 6 cilindros no es necesario realizar ninguna operación. De instalarse en motores de 8 cilindros, efectuar el empalme del cable azul. Tener la precaución de aislar el cable una vez empalmado

ORLAN ROBER garantiza la calidad de este producto comprometiendose solamente a sustituirlo o repararlo en caso de falla de fabricación.